



DIAGRAMA DEL PRODUCTO

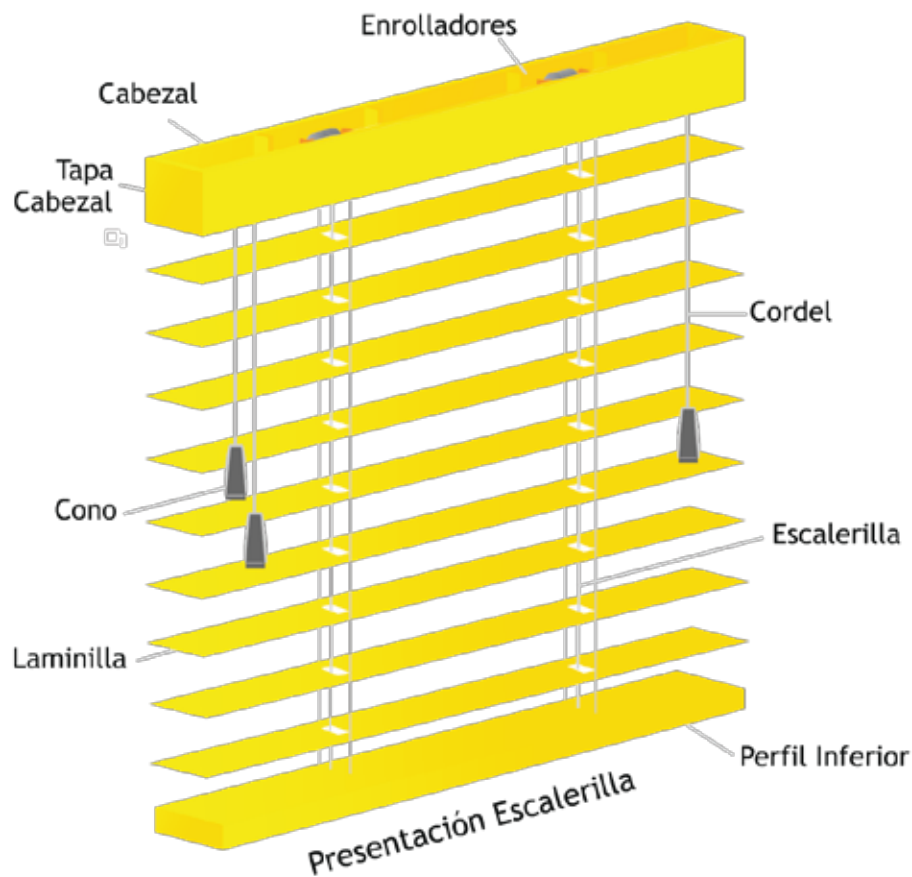

Sistema de Accionamiento Estándar



Sistema de Accionamiento Unimando

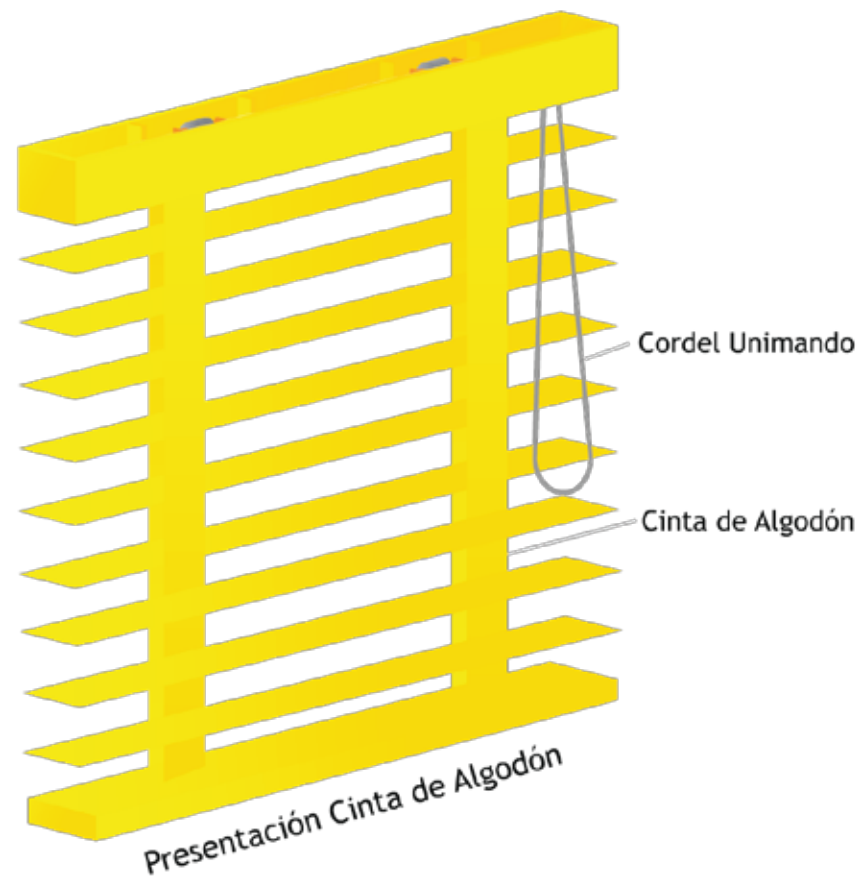

FICHA TÉCNICA



Descripción del producto: Se fabrican con laminillas de aluminio de 5cm de ancho que se extienden de manera horizontal y se sostienen por medio de un sistema de escalerilla. El sistema permite que las laminillas suban, bajen o se inclinen según la necesidad de iluminación y privacidad. Al igual que nuestros demás productos de aluminio, las laminillas de las Classic 50 están recubiertas por una pintura especial que las protege de agentes externos como el polvo y la grasa. Están disponibles en 2 sistemas principales: con escalerilla (perforación visible) o con cinta de algodón. El color del cabezal, el perfil inferior, el cordel, la escalerilla y la cinta de algodón son coordinados con el color de la laminilla.


	Material Cabezal: Lámina Cold Rolled		Ancho del cabezal: 5 centímetros		Material de laminillas: Aluminio aleación 6011 Pintura electrostática		Ancho de la laminilla: 5 centímetros
	Espesor de la laminilla: 0.21 milímetros		Número de laminillas: 23 por metro de altura		Traslape entre laminillas: 5 milímetros		Material de escalerilla, y cordel y cinta: Poliéster
M	Mecanismos: Sistema Macro	COOR	Color del cordel, escalerilla y cinta: Coordinado con la laminilla	COOR	Color de accesorios: Coordinado con la laminilla		Presentaciones: Escalera Cinta de Algodón
	Ancho mínimo de fabricación: 35cm mandos estándar/contrario 45cm mandos a un lado/Unimando 54cm-67cm motorizada según motor		Ancho máximo de fabricación: 3.30 metros		Altura mínima de fabricación: 30cm manual 35cm motorizada		Altura máxima de fabricación: 3.00m manual estándar 3.30m manual unimando 4.10m motorizado
	Perforación: Visible en escalerilla Oculta en cinta de algodón		Sistemas estándar de accionamiento: Cordeles para frenar Cordeles para inclinar	UN	Sistema opcional de accionamiento: Cordel Unimando (adicional)		Motorización: Si aplica (adicional) Motor alámbrico / Motor RF
	Instalación: Soporte universal techo/pared		Formas especiales: No Aplica	C	Cenefa: No aplica		Vida útil: 7 años
	Repelencia al polvo: Media		Protección UV: Alta		Absorción de sonido: Media		Resistencia a la humedad: Media

Garantía del producto: 5 años por defectos de fabricación

INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

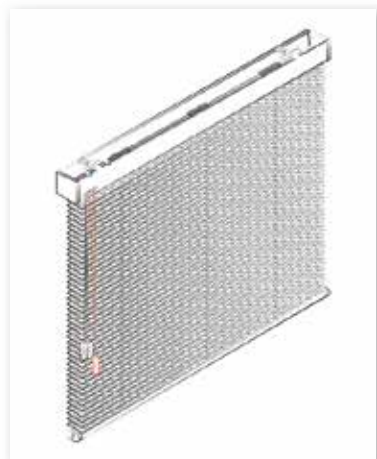

CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Para inclinar las laminillas:

- ◆ Hale uno de los cordeles para inclinar las laminillas hasta dejarlas en posición horizontal.

Para subir o bajar la persiana:

- ◆ Antes de subir o bajar la persiana ubique las laminillas horizontalmente halando el cordel. No suba la persiana con las laminillas en posición vertical pues podrá dañar el producto.
- ◆ Para subir o bajar la persiana hale el cordel con una velocidad y una fuerza apropiada, de lo contrario podrá dañar el freno o desprender la persiana.
- ◆ Para accionar el freno hale el cordel hacia afuera, para liberar el freno hale el cordel hacia el centro de la persiana.




CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el botón superior para inclinar las laminillas y recoger la persiana.
- ◆ Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- ◆ Presione el botón inferior para inclinar las laminillas y bajar la persiana.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

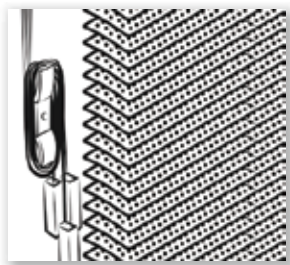

Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ❖ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ❖ Evite recostar objetos sobre el producto; las laminillas de aluminio pueden doblarse fácilmente si se les ponen objetos encima.
- ❖ No retire ninguna pieza incluyendo los óvalos y los conos.
- ❖ Si el producto está expuesto a la humedad (baños, cocinas, cuartos húmedos) seque constantemente los accesorios para que no se oxiden. La garantía del producto no cubre oxidación.
- ❖ Tenga en cuenta subir o recoger la persiana cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso.
- ❖ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los cordeles y la escalerilla.
- ❖ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ❖ Una vez a la semana desempolve la persiana (laminillas, cordeles y escalerilla) con un plumero o aspírela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ❖ En caso que haya quedado mugre o grasa que no haya sido posible retirar con el plumero o la aspiradora, humedezca un paño limpio en agua y jabón suave y utilícelo para limpiar las laminillas. No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ❖ Una vez al año retire la persiana y utilice un secador o compresor de aire para retirar el polvo que se acumula dentro del cabezal del producto.
- ❖ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto.
- ❖ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes como en el funcionamiento general del producto.

INFORMACIÓN - GARANTÍA



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

- Las persianas de aluminio pueden instalarse en baños y cocinas, sin embargo deben limpiarse con una frecuencia de 2 veces a la semana para retirar los residuos y la grasa que pueda caer en el producto y que puedan bloquear su funcionamiento y afectar su apariencia. Si el producto está expuesto a la humedad se debe secar constantemente para que los accesorios no se oxiden. La garantía del producto no cubre oxidación.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las persianas de aluminio Classic 50 tienen un tiempo de garantía de 5 años a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecta o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




GUÍA DE INSTALACIÓN CLASSIC 50

COMPRUEBE LAS PIEZAS

- A** Soportes
- B** Cordel de mando
- C** Cordel de inclinación
- D** Cabezal
- E** Chazos
- F** Tornillos

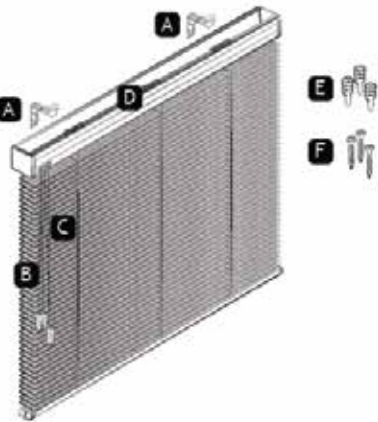


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo. Defina la posición ideal para instalarla según el espacio.

Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y busque que la persiana quede nivelada.

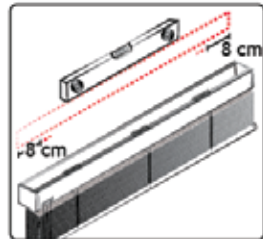


FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL

Marque los puntos donde deberán ir los soportes y los tornillos utilizando el soporte como plantilla. Taladre orificios de 1/4 de diámetro e inserte los chazos.


Según el ancho de la persiana, instale más soportes de manera equidistante a los soportes laterales para lograr mayor estabilidad. No coloque ningún soporte sobre los mecanismos de funcionamiento de la persiana.

Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.

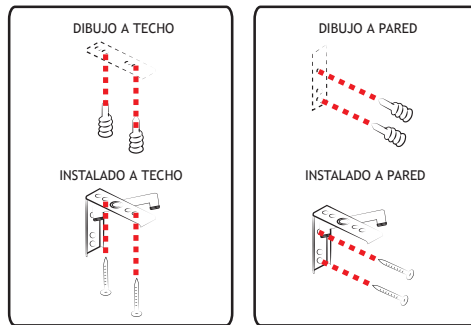



COLGAR EL CABEZAL

Instale la persiana recogida, para evitar que se enrede en los soportes. Inserte el cabezal ligeramente inclinado en los soportes, luego enderézelo para que encaje. Por último gire la palanca de cada uno de los soportes para que la persiana quede asegurada.

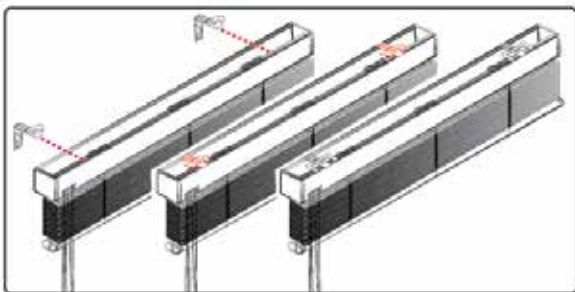

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y aumentar la vida útil del producto de al cliente las siguientes indicaciones:

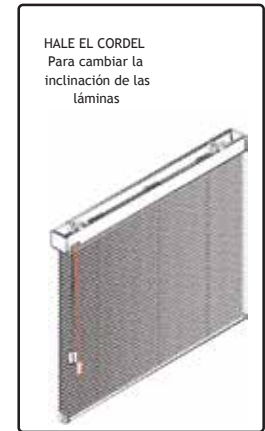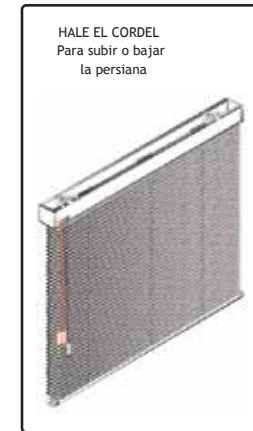

INSTALAR LA MARIPOSA

Fije la mariposa a la pared y enrolle allí el cordel, esto permitirá que la persiana funcione adecuadamente y evitara accidentes con menores.

