


DIAGRAMA DEL PRODUCTO

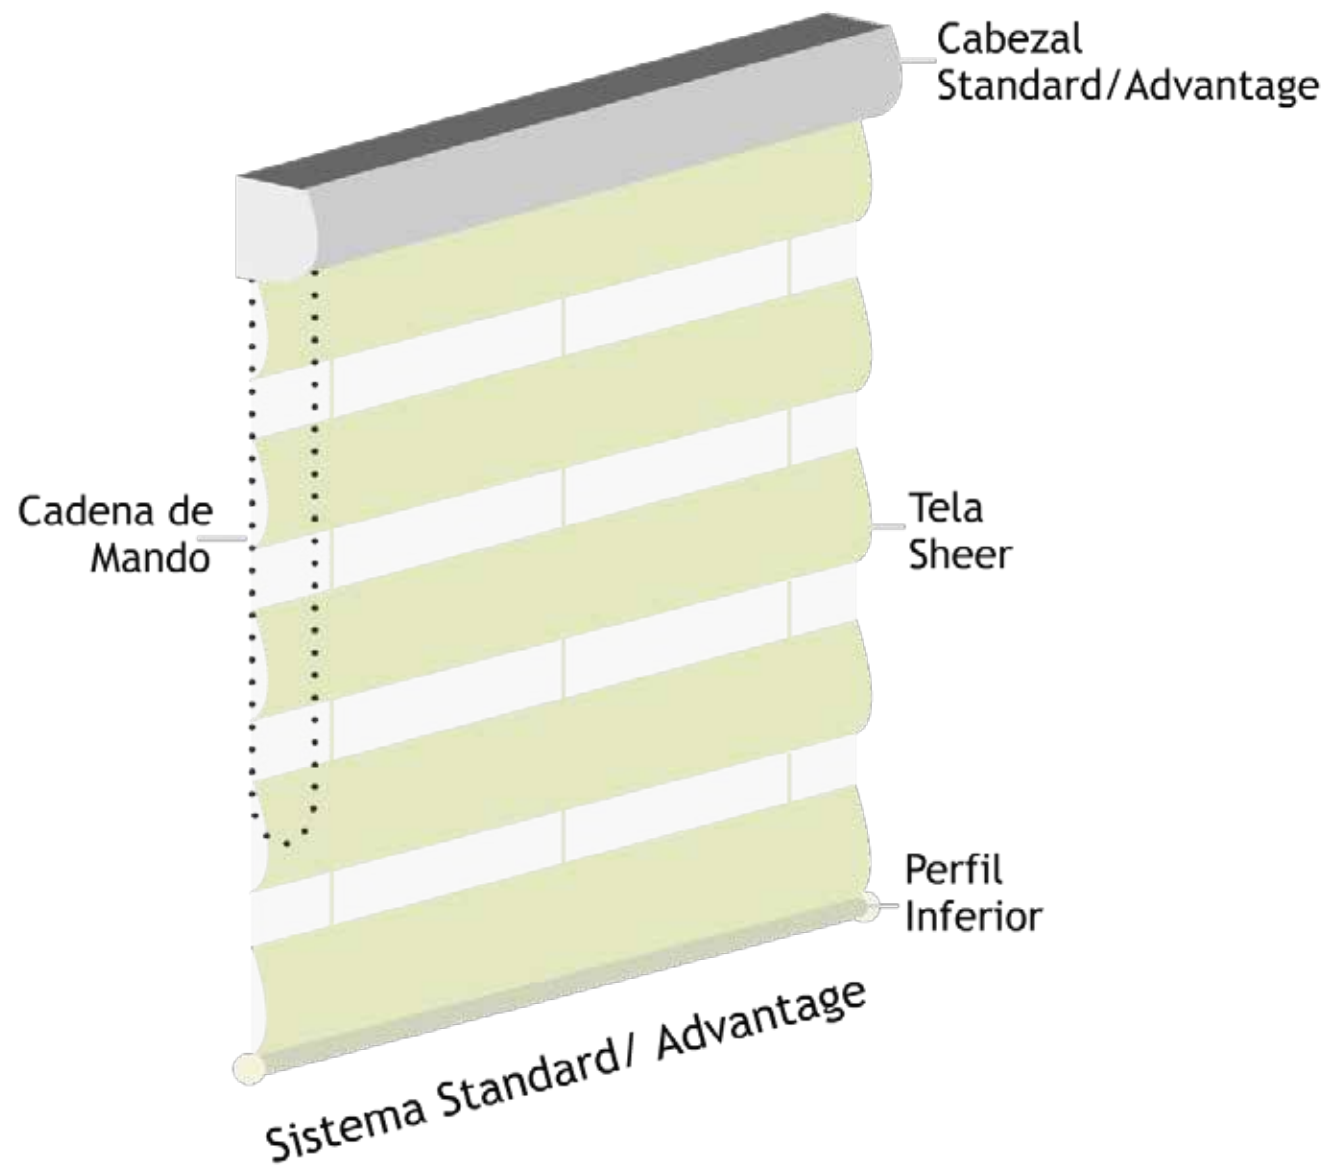

FICHA TÉCNICA



- Descripción del producto:** Consiste en pliegues de tejido opaco que al recogerse dejan expuesto un velo transparente. Cuando la cortina se está enrollando en el tubo lo hace con una posición similar a la de una enrollable, en la cual la tela opaca está completamente superpuesta al velo transparente. Se fabrica con cabezal y perfil de lujo.

 SC	Presentación Sin Cabezal: No incluye cenefa El tubo queda visible		Presentación Standard: 7.2cm x 7.2cm Blanco, Beige, Bronce, Gris y Negro		Presentación Advantage: Cabezal Advantage de 10cm de profundidad/ especial para persianas altas y motorización a 110v	 MC	Material Cabezales: Aluminio
	Perfil Inferior: Perfil de lujo en aluminio		Composición de la tela: 100% poliéster		Factor de apertura: Trasluz	 AT	Ancho de tela: 2.60m
 COOR	Color de mecanismos y cadena: Coordinado con color de la tela		Mecanismos: VTX	 A	Sistemas de accionamiento: Manual (cadena plástica) Motorizado		Motorización: Standard - Motor a baterías RF Advantage - Motor 110v alámbrico o RF
	Ancho mínimo de fabricación: 30cm manual 33cm a 67cm motorizado según motor		Ancho máximo de fabricación: 2.60m		Altura mínima de fabricación: 30cm		Altura máxima de fabricación: 2.60m Standard 2.80m Advantage
	Unión Intermedia en mismo cabezal: No aplica		Instalación: Techo o Pared		Proporción ancho y alto: El alto no debe nunca superar más de 3 veces el ancho		Vida útil: 7 años
	Retardancia al fuego: No aplica		Protección UV: Media		Absorción de sonido: Baja		Repelencia al polvo: Media

Garantía del producto: 3 años por defectos de fabricación

INSTRUCCIONES DE USO



Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Sistema Standard/Advantage:

- ◆ Hale un lado de la cadena de mando para que la tela opaca se superponga al velo transparente según el nivel de luz deseado.
- ◆ Hale completamente la cadena para bajar o subir la cortina.

CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO



Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el botón superior para subir la persiana.
- ◆ Presione el botón medio para frenar el movimiento.
- ◆ Presione el botón inferior para bajar la persiana.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (tensor, bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ◆ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ◆ Evite recostar objetos sobre el producto.
- ◆ No retire ninguna pieza del producto.
- ◆ No hale la cortina desde la tela o desde el perfil.
- ◆ Tenga en cuenta subir la cortina cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso para evitar el daño del tejido.
- ◆ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los tejidos.
- ◆ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO


- ◆ Las telas de Sheer Serenity son de poliéster y requieren ser aspiradas o desempolvadas con frecuencia para que el polvo y el smog no manchen el tejido; una vez a la semana desempolva la persiana con un plumero o aspírela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ◆ No roce los bordes de la tela pues podrá generar deshilachamiento del tejido.
- ◆ No lave el tejido por partes porque esto generará manchas o marcas localizadas.
- ◆ No retuerza las telas para secarlas.
- ◆ No seque las telas directamente en el sol.
- ◆ No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ◆ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución de no engrasar los tejidos.
- ◆ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciórese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las telas, como en el funcionamiento general del producto.

INFORMACIÓN - GARANTÍA



INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PRODUCTO

- La Sheer Serenity® es un producto decorativo que se recomienda para tener abajo y jugar con la transparencia y la privacidad estando abajo. No se recomienda para casos en los que la cortina se debe subir de manera muy repetitiva. Esto debido a que esta persiana cuenta con dos telas unidas y la tela de adelante, que es la que permite la transparencia es gruesa lo cual puede generar que la cortina baje o suba enconada.
- Cuando la cortina Sheer Serenity® se encuentra abajo (función opaca) ésta quedará de la altura solicitada. Cuando se hala la cadena para buscar la transparencia la cortina tenderá a subirse 5cm.

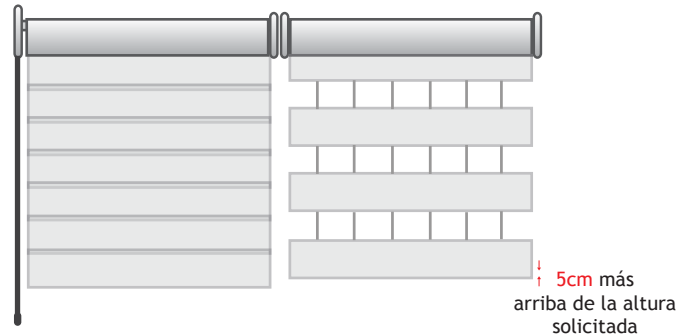

- Las Sheer Serenity® están elaboradas en materiales textiles los cuales tienen comportamientos naturales como efecto en V, ondulaciones y curvatura.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las Sheer Serenity® tienen un tiempo de garantía de 3 años por defectos de fabricación. Este tiempo de garantía empieza a contar a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecto o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

