


DIAGRAMA DEL PRODUCTO

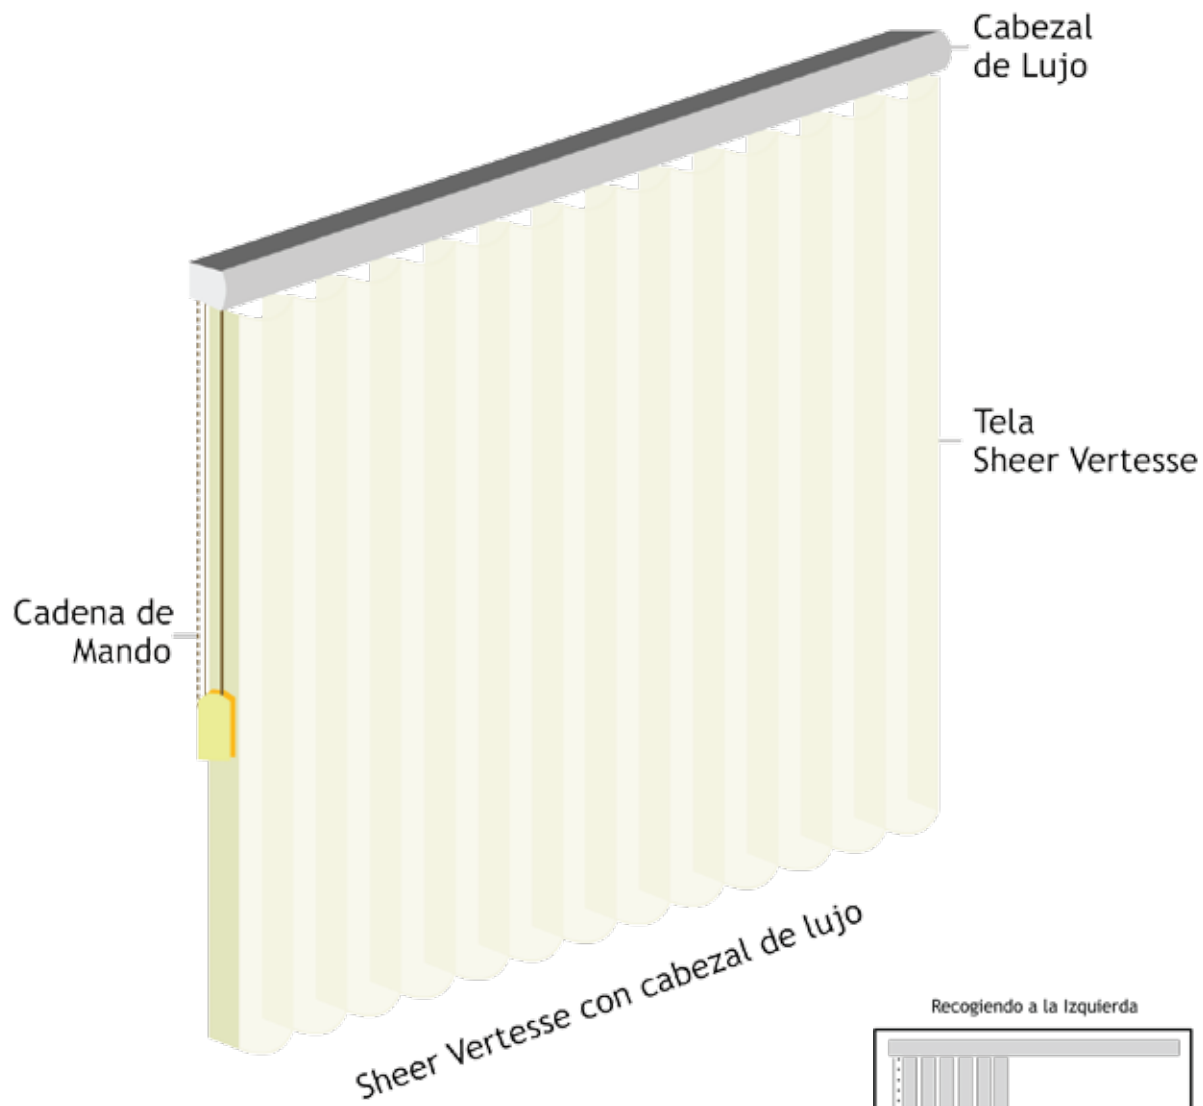

FICHA TÉCNICA



- Descripción del producto:** Es un producto que se compone de un tejido en velo el cual forma una serie de ondas a lo largo de la cortina en un sentido vertical. Es ideal para ventanas que van de piso a techo y para puertaventanas. Se puede fabricar recogiendo a la derecha, recogiendo a la izquierda o recogiendo a los extremos según la necesidad del espacio. Está disponible en dos colecciones de tejidos. Se ensambla con mecanismos suaves y fáciles de manejar. Se fabrica con un cabezal de lujo. Se puede solicitar manual o motorizado.

	Material Cabezal: Aluminio		Dimensión del cabezal: 4.5 centímetros ancho x 2.7 centímetros alto		Color del cabezal: Blanco		Tipos de tejidos: Colección Regular Colección Soft
	Material del tejido: 100% poliéster		Tipos de recogida: a un lado a los extremos		Sistema de accionamiento estándar: Cordel (desplazamiento de lamas) Cadena (gira las lamas)	COOR	Color del cordel, cadena: Blanco
	Ancho mínimo de fabricación: 35 centímetros		Ancho máximo de fabricación: 4.75 metros		Altura mínima de fabricación: 50 centímetros		Altura máxima de fabricación: 2.80 metros
	Espacio de luz entre dos rieles seguidos: 10 centímetros		Formas especiales: No aplica		Motorización: Si aplica (adicional)		Limpiaventanas: Si aplica (sistema incorporado)
	Sujeción de Lamas: Carros Transparentes Sistema de Lengüeta		Instalación: Techo Pared (soporte corto/largo)		Vida útil: 7 años		Resistencia a la humedad: Baja
	Repelencia al polvo: Media		Retardancia al fuego: No aplica		Absorción de sonido: Bajo		Protección UV: Media

Garantía del producto: 3 años por defectos de fabricación

INSTRUCCIONES DE USO




Antes de accionar el producto verifique que no hayan objetos que puedan obstruir su movimiento.

CON ACCIONAMIENTO MANUAL

- ◆ Utilice la cadena de mando para inclinar las lamas.
- ◆ Utilice el cordel para desplazar la cortina (recogerla o desplegarla).

CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE SWITCH/CONTROL REMOTO

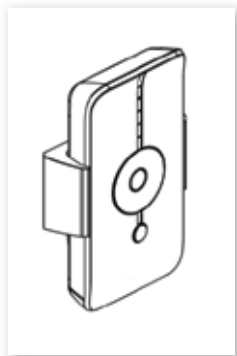

Asegúrese que el control o switch se encuentren en el canal adecuado.

- ◆ Presione el botón de arriba o abajo para girar las lamas.
- ◆ Presione el botón izquierdo o derecho para desplazar la cortina (recogerla o desplegarla).
- ◆ Presione el botón medio para frenar el movimiento.

Nota: El control Coulisse se debe dejar oprimido por 3 a 5 segundos para que empiece su funcionamiento.

ADVERTENCIA DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL

Las cortinas y persianas que utilizan cordones, cuerdas, cordeles y cadenas de accionamiento pueden representar un riesgo para los niños menores de edad quienes pueden estrangularse.

Para evitar este riesgo mantenga los cordones, cuerdas, cordeles o cadenas fuera del alcance de los niños. Instale el dispositivo de seguridad (tensor, bucle o mariposa) que viene dentro de este producto y asegúrese de dejar siempre los sobrantes de cordel enrollados en el dispositivo.

PRECAUCIONES - LIMPIEZA



PRECAUCIONES PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- ◆ No intente abrir la ventana cuando la persiana se encuentre obstaculizando el paso.
- ◆ Evite recostar objetos sobre el producto.
- ◆ No retire ninguna pieza del producto.
- ◆ Tenga en cuenta subir la cortina cuando vaya a barrer, aspirar, o trapear el piso para evitar el daño del tejido.
- ◆ Utilice correctamente el limpiador de vidrios, poniéndolo primero en un trapo y no directamente en la ventana para no correr el riesgo de que este líquido manche los tejidos.
- ◆ **No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.**

LIMPIEZA DEL PRODUCTO

- ◆ Las telas de Sheer Vertesse son de poliéster y requieren ser aspiradas o desempolvadas con frecuencia para que el polvo y el smog no manchen el tejido; una vez a la semana desempolva la persiana con un plumero o aspírela para mantener la apariencia del producto. No emplee cepillo de cerdas duras.
- ◆ No roce los bordes de la tela pues podrá generar deshilachamiento del tejido.
- ◆ No lave el tejido por partes porque esto generará manchas o marcas localizadas.
- ◆ No retuerza las telas para secarlas.
- ◆ No seque las telas directamente en el sol.
- ◆ No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes que puedan hacerle daño a los materiales.
- ◆ Una vez al año lubrique los mecanismos del producto teniendo precaución de no engrasar los tejidos.
- ◆ Si necesita realizar un lavado profundo del producto cerciőrese de realizarlo con personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto y que pueda ofrecerle garantía sobre el producto, ya que un lavado inadecuado puede generar la pérdida de la garantía, tanto en los componentes, las telas, como en el funcionamiento general del producto.

GARANTÍA



GARANTÍA DEL PRODUCTO

Las Sheer Vertesse tienen un tiempo de garantía de 3 años por defectos de fabricación. Este tiempo de garantía empieza a contar a partir de la fecha de emisión de la factura. Esta garantía cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten su funcionamiento y apariencia.

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, un lavado incorrecto o el desgaste natural del producto.

Nuestra garantía cubre la reparación o el reemplazo de las partes que la fábrica haya identificado como defectuosas, sin que esto signifique un costo para el comprador del producto.

Si el producto presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su reparación.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




GUÍA DE INSTALACIÓN SHEER VERTESSE

COMPRUEBE LAS PIEZAS

- A** Soportes
- B** Riel
- C** Chazos
- D** Tornillos
- E** Cadena

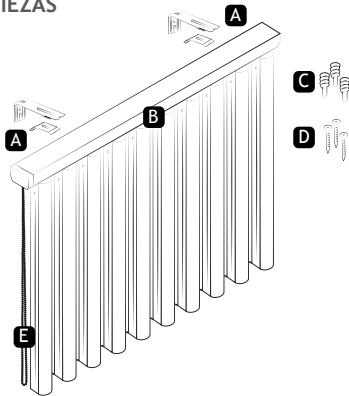


HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN



ELEGIR LA POSICIÓN DE INSTALACIÓN DE LA PERSIANA

Esta persiana puede ser instalada a pared o a techo, defina la posición ideal para instalarla según el espacio.


Mida con el metro o simule con la persiana la posición adecuada y marque los puntos donde deberán ir los soportes de instalación, dejando un mínimo de 10 cm sobre el marco del producto.

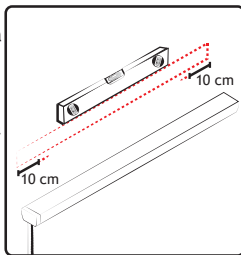

FIJAR SOPORTES PARA CABEZAL


Para instalar sobre pared una las dos partes del soporte, después utilizando el soporte como plantilla resalte los puntos donde ubicará los tornillos a una distancia mínima de 10 cm. Taladre orificios de 1/4" de diámetro e inserte los chazos.

Importante: Los chazos y los tornillos no están incluidos en el producto.

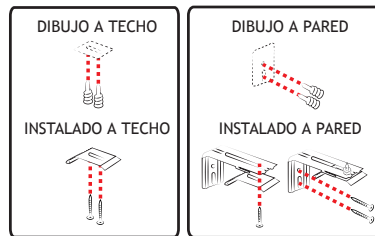


COLGAR EL RIEL

Cuelgue la persiana con la tela recogida, para evitar que se enrede en los soportes. Inserte el riel ligeramente inclinado en los soportes, luego enderécelo hasta que encaje.

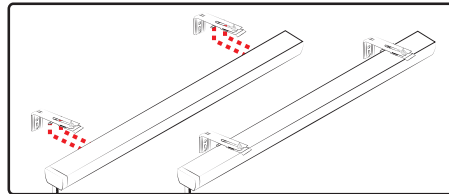



INSTALAR LA TELA

Cada corte de la tela tiene un portela que le permitirá acoplarse a los ganchos que hay ubicados en el riel. Coloquelas sucesivamente iniciando por el extremo contrario de la cadena.

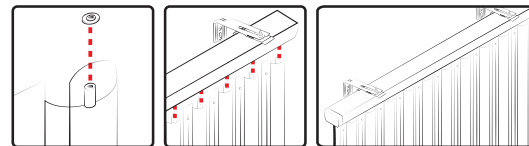

PROBAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PERSIANA

Para garantizar la conservación, el buen funcionamiento y aumentar la vida útil del producto de al cliente las siguientes indicaciones:

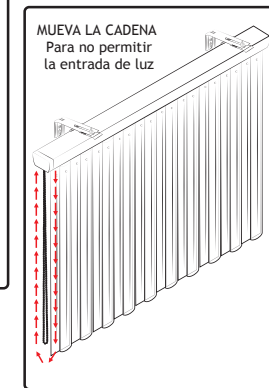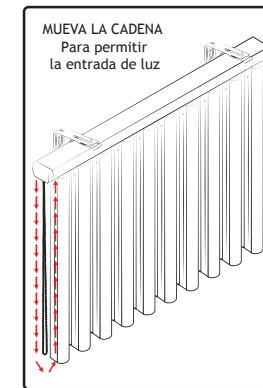

INSTALAR EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Este procedimiento se hace para mantener los cordones fuera del alcance de los niños y evitar algún tipo de riesgo.

El sujetador de seguridad debe ser halado hacia abajo para su montaje en la pared y para un adecuado funcionamiento de la persiana.

